

HD-Screen

VC.3031-VC.3036

HD-Bildschirm | Ecran HD | Pantalla HD | Schermo HD | HD-Scherm



EN

- A. Attach the brackets to the screen, using the black Allen screws. Make sure to put the one with the "L" on the left side
- B. Attach the HDMI camera to the brackets by using the butterfly screws. Make sure the back of the camera faces the way the image shows
Don't tighten the lock screws
- C. Adjust the camera angle and then tighten all the lock screws

Mouse and power supply are included in the camera package content

DE

- A. Befestigen Sie die Halterungen mit den schwarzen Inbusschrauben am Bildschirm. Achten Sie darauf, dass die mit dem "L" auf der linken Seite angebracht wird
- B. Befestigen Sie die HDMI-Kamera mit Hilfe der Flügelschrauben an den Halterungen. Vergewissern Sie sich, dass die Rückseite der Kamera in die Richtung zeigt, die das Bild zeigt
Ziehen Sie die Feststellschrauben nicht an
- C. Stellen Sie den Kamerawinkel ein und ziehen Sie dann alle Feststellschrauben fest

Maus und Netzteil sind im Lieferumfang der Kamera enthalten

FR

- A. Fixez les supports à l'écran à l'aide des vis Allen noires. Assurez-vous de mettre celui avec le "L" sur le côté gauche
- B. Fixez la caméra HDMI aux supports à l'aide des vis papillon. Assurez-vous que l'arrière de la caméra soit comme montré sur la photo. **Ne serrez pas les vis de verrouillage**
- C. Réglez l'angle de la caméra, puis serrez toutes les vis de verrouillage

La souris et l'alimentation sont incluses dans le contenu du coffret de la caméra

ES

- A. Fije las abrazaderas a la parte trasera de la pantalla, usando los tornillos allen negros. Asegúrese de poner la abrazadera que queda en forma de "L" en el lado izquierdo de la pantalla, foto 1
- B. Coloque la cámara HDMI entre las abrazaderas, la parte de los puertos de conexión de la cámara deben quedar hacia la posición superior y el objetivo en la posición inferior, sujete primero con los tornillos en forma de "palomillas" en un lado. De momento, no apriete los tornillos que la sujetan
- C. Ajuste el ángulo de la cámara, posición vertical. Después ya puede apretar los 4 tornillos tipo "palomilla" para fijarla

El ratón y el cable a corriente están incluidos dentro del embalaje

IT







- A. Attaccare i supporti allo schermo, usando chiave a brugola nera. Assicurati di mettere quello con la "L" sul lato sinistro
- B. Collegare la fotocamera HDMI ai supporti utilizzando le viti a farfalla. Assicurarsi che il retro della fotocamera sia rivolta come nell'immagine
Non stringere le viti di bloccaggio
- C. Regolare l'angolazione della fotocamera, quindi stringere le viti di bloccaggio

Mouse e alimentatore sono inclusi nel contenuto del pacco della fotocamera

NL

- A. Bevestig de beugels aan het scherm met de zwarte inbusschroeven. Zorg ervoor dat de beugel met de "L" links zit
- B. Bevestig de HDMI-camera tussen de beugels met de vleugelbouten. Zorg ervoor dat de achterkant van de camera hetzelfde gepositioneerd is als in afbeelding B. **Nog niet vastdraaien**
- C. Positioneer de camera t.o.v. het scherm en draai de vleugelbouten aan

Muis en voeding worden met de camera meegeleverd

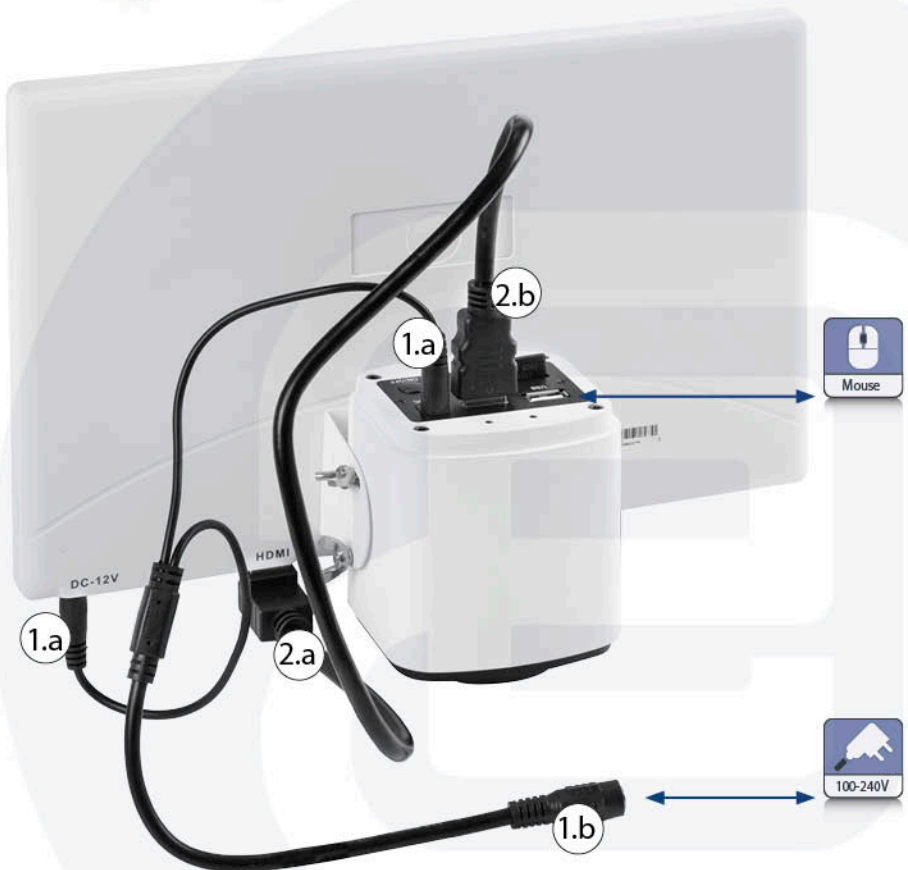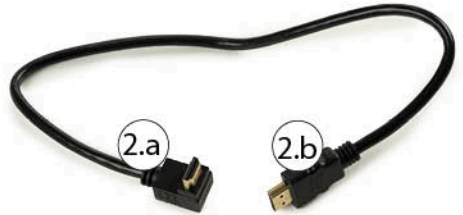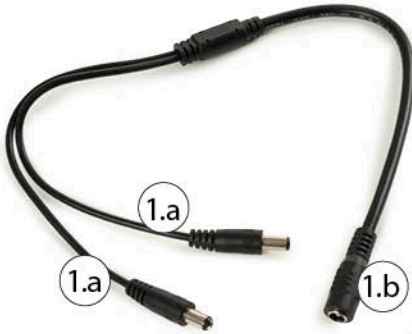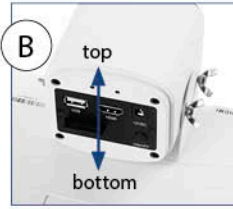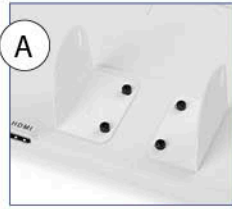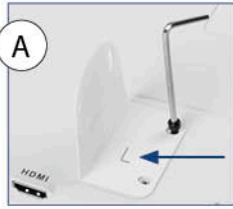

EN PACKAGE CONTENT

1. ONE HDS MONITOR
2. TWO BRACKETS
3. Y POWER SPLITTER CABLE
4. HDMI CABLE
5. FIVE BUTTERFLY SCREWS
6. FIVE ALLEN SCREWS
7. ALLEN KEY

DE PAKET INHALT

1. EIN HDS-MONITOR
2. ZWEI HALTERUNGEN
3. Y LEISTUNGSTEILERKABEL
4. HDMI-KABEL
5. FÜNF FLÜGELSCHRAUBEN
6. FÜNF INBUSSCHRAUBEN
7. ALLEN SCHLÜSSEL

FR CONTENU DE L'EMBALLAGE

1. UN MONITEUR HDS
2. DEUX SUPPORTS
3. CÂBLE SPLITTER D'ALIMENTATION EN Y
4. CÂBLE HDMI
5. CINQ VIS A PAPILLONS
6. CINQ VIS ALLEN
7. CLÉ ALLEN

ES LISTA DE COMPONENTES

1. MONITOR
2. ABRAZADERAS
3. CABLE DE CORRIENTE DOBLE EN FORMA DE "Y"
4. CABLE HDMI
5. TORNILLOS TIPO "PALOMILLA" (5 UNIDADES)
6. TORNILLOS TIPO ALLEN (5 UNIDADES)
7. LLAVE ALLEN

IT CONTENUTO DEL PACCO

1. UN MONITOR HDS
2. DUE SUPPORTI
3. CAVO SPLITTER Y DI ALIMENTAZIONE
4. CAVO HDMI
5. CINQUE VITI A FARFALLA
6. CINQUE VITI A BRUGOLA
7. CHIAVE A BRUGOLA

NL INHOUD VERPAKKING

1. EEN HDS MONITOR
2. TWEE BEUGELS
3. Y-VORMIGE VOEDINGSKABEL
4. HDMI-KABEL
5. VIJF VLEUGELBOUTEN
6. VIJF INBUSSCHROEVEN
7. INBUSSLEUTEL

