


HD-Screen

VC.3024-HDS | VC.3034 | VC.3039 | VC.3045

HD-Bildschirm | Ecran HD | Pantalla HD | Schermo HD | HD-Scherm



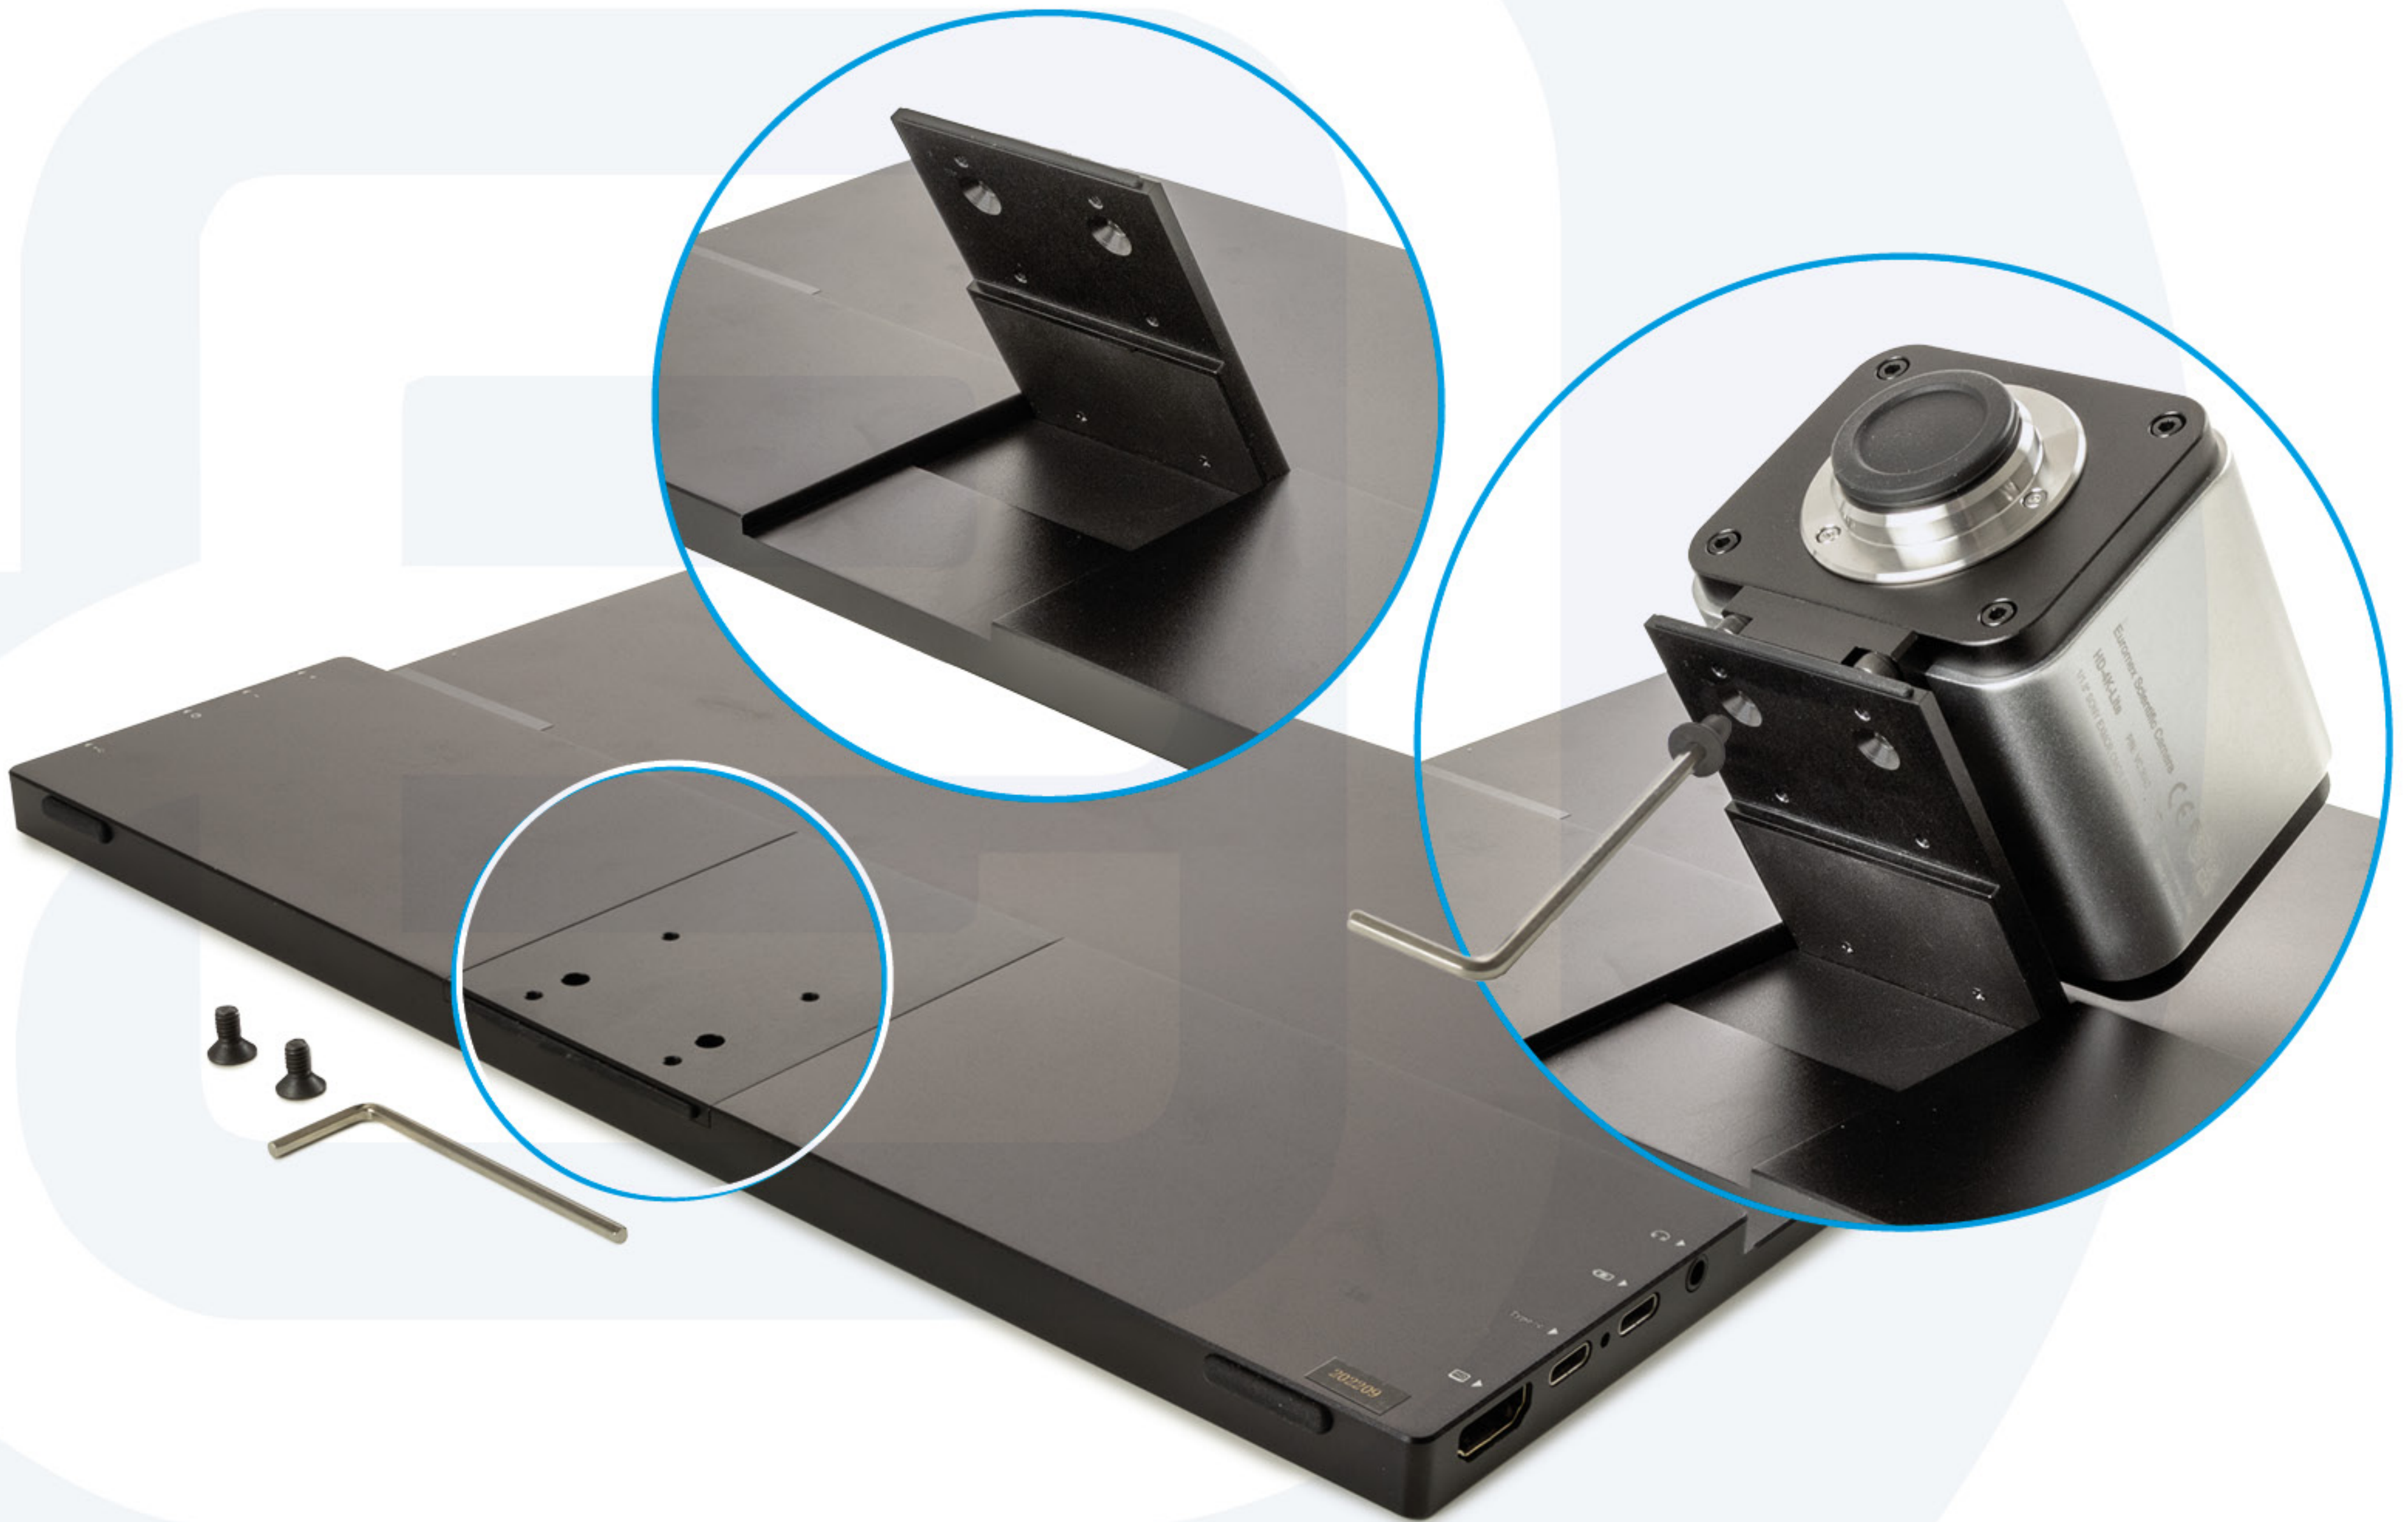

EN

- Attach the screen to the camera by inserting the Allen screws
- Adjust the screen simply by pushing it into the right position

ES

- Fije la pantalla a la cámara insertando los tornillos Allen
- Ajuste la pantalla simplemente moviéndola a la posición correcta

DE

- Befestigen Sie den Bildschirm an der Kamera, indem Sie die Inbusschrauben einsetzen
- Passen Sie den Bildschirm einfach an, indem Sie ihn in die richtige Position schieben

IT

- Fissare lo schermo alla fotocamera inserendo le viti a brugola
- Regola lo schermo semplicemente spingendolo nella giusta posizione

FR

- Fixez l'écran à la caméra en insérant les vis Allen
- Réglez l'écran simplement en le poussant dans la bonne position

NL

- Bevestig het scherm aan de camera door de inbusschroeven aan te brengen
- Positioneer het scherm eenvoudig door het in de goede positie te duwen



EN Mouse and power supply are included in the camera package content

DE Maus und Netzteil sind im Inhalt des Kamerapakets enthalten

FR La souris et l'alimentation sont incluses dans le contenu du boîtier de la caméra

ES El ratón y la fuente de alimentación están incluidos en el embalaje de la cámara

IT Mouse e alimentatore sono inclusi nel contenuto del pacco della fotocamera

NL Muis en voeding worden met de camera meegeleverd



EN PACKAGE CONTENT

1. One HDS monitor
2. Y power splitter cable
3. HDMI cable

DE INHALT

1. Ein HDS-Monitor
2. Y Leistungsteilerkabel
3. HDMI-kabel

FR CONTENU DE L'EMBALLAGE

1. Un moniteur HDS
2. Câble de répartition d'alimentation en Y
3. Câble HDMI

ES CONTENIDO DEL EMBALAJE

1. Un monitor HDS
2. Cable de alimentacion en forma de Y
3. Cable HDMI

IT CONTENT

1. Un monitor HDS
2. Cavo splitter Y di alimentazione
3. Cavo HDMI

NL INHOUD VERPAKKING

1. Een HDS-monitor
2. Y-vormige voedingskabel
3. HDMI-kabel



euromex.academy